GE

Digi Styling

M6239

Anleitung

Für 1 bis 2 Personen / Ab 6 Jahren

P/N 823A3301 RevA

www.girltech.com

Hi! Kennst du mich schon? Ich bin das Tech Girl. Ich werde dir mit dieser Anleitung zeigen, wie du coole Looks und Frisuren an dir entdecken kannst und mit deinem Digi Styling super viel Spaß haben wirst!

Lass mich dir zuerst zeigen, wie du deinen Digi Styling vorbereiten und anschließen musst!

WARNUNG

EPILEPSIE UND KRAMPFANFÄLLE - VOR GEBRAUCH DES DIGI STYLING BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Einige Menschen können einen epileptischen Krampfanfall bekommen, wenn sie in ihrem Alltagsleben blinkende Lichter oder Reize sehen. Diese Menschen bekommen möglicherweise einen epileptischen Krampfanfall, wenn sie fernsehen oder Videospiele spielen. Spieler, die bisher noch keinen Anfall gehabt haben, können dennoch eine unentdecke Disposition für epileptische Krampfanfälle haben. Konsultieren Sie einen Arzt vor dem Spielen von Videospielen, wenn Sie eine epileptische Disposition haben, oder wenn Sie beim Spielen von Videospielen eines der folgenden Symptome an sich bemerken: verändertes Sehvermögen, Augen- oder Muskelzuckungen, andere unbeabsichtigte Bewegungen, Verlust der Wahrnehmung der Umgebung, geistige Verwirrtheit und/oder Schüttelkrämpfe.

VORBEREITUNG

EINLEGEN DER BATTERIEN

Für dieses Spiel sind 4 Alkali-Batterien AA (LR6) erforderlich.

- Die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem Schraubenzieher lösen und beiseite legen.
- 4 Alkali-Batterien AA (LR6) wie im Batteriefach dargestellt einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen. Nicht zu fest anziehen, damit die Schraube nicht überdreht.

DIE BATTERIE NUR UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN EINLEGEN.

AM FERNSEHGERÄT ANSCHLIESSEN

Soll dein Digi Styling direkt am Fernsehgerät angeschlossen werden, muss dieses über Audio- und Video-Eingangsbuchsen verfügen. Oftmals befinden sich diese vorne am Fernsehgerät nahe der Regler für Kontrast, Farbe und Bildeinstellung oder auf der Rückseite des Gerätes nahe der Antennen- und Kabel/Satellit-Buchsen.

Den gelben Videostecker des Spiels in die gelbe Video-Eingangsbuchse des Fernsehers stecken.

Den weißen Audiostecker des Spiels in die linke Audio-Eingangsbuchse (weiß) des Fernsehers stecken.

Den Fernseher auf den richtigen Video-Eingangskanal stellen. (Siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers für Details.)

AM VIDEORECORDER ANSCHLIESSEN

Hat der Fernseher keine Audio- und Videobuchsen, kann dein Digi Styling auch am Videorecorder angeschlossen werden.

Den gelben Videostecker des Spiels in die Video-Eingangsbuchse (gelb) des Videorecorders stecken.

Den weißen Audiostecker des Spiels in die linke Audio-Eingangsbuchse (weiß) des Videorecorders stecken.

Den Fernseher und den Videorecorder auf den richtigen Video-Eingangskanal stellen. (Siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers und des Videorecorders für Details.)

HINWEIS: Verfügen weder Fernseher noch Videorecorder über AV-Eingänge, muss möglicherweise ein Y-Adapter in einem Elektronikgeschäft gekauft werden.

DAS ANSCHLIESSEN DER STECKER AN DAS FERNSEHGERÄT ODER DEN VIDEORECORDER SOLLTE VON EINEM ERWACHSENEN VORGENOMMEN WERDEN.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Und weiter geht's! Du kannst mit der eingebauten Kamera ein Foto von dir machen! Aber zusätzlich hat dein Digi Styling 6 verschiedene Bilder von Mädchen, damit du vorher schon einmal alles ausprobieren kannst.

Makeup „auftragen" kann so viel Spaß machen! Mit dem Touch-Screen-Display bestimmst du, wie viel Makeup du auftragen möchtest. Du kannst Farben und Accessoires ganz einfach ändern und mit den Applikatoren dann das endgültige Aussehen festlegen.

LOS GEHT'S

Hier bekommst du einen kurzen Überblick über die Tasten des gesamten Displays. Mit diesen Tasten kannst du schnell und einfach durch dein Digi Styling klicken!

Gehe zurück zum vorherigen Bild

Gehe zum nächsten Bild

Voherige Aktion löschen

Speicher dein Bild

Gespeichertes Bild

Warnung! Drückst du die Zurück-Taste erneut, dann geht alles verloren!

Rolle nach links und rechts durch die Auswahlmöglichkeiten

Vergrößer oder verkleiner das ausgewählte Objekt

Schiebe das ausgewählte Objekt zusammen oder auseinander

Rolle nach links oder rechts durch die Farbpalette

Bewege die ausgewählten Objekte und klicke durch die verschiendenen Bilder

TECH GIRL TOUCH-SCREEN TIPPS

Du kannst nur die Dinge auswählen, die hervorgehoben sind. Grau markierte Symbole stehen nicht zur Verfügung.

- Jedes Mal, wenn du auf die Zurück-Taste klickst, gehst du ein Bild zurück, bis du zum Hauptmenü zurückkehrst.

- „2 Gesichter"-Symbol - Möchtest du ein neues Design beginnen, dann drücke die Zurück-Taste immer weiter. Möchtest du jedoch kein neues Design beginnen, dann klicke auf Weiter.
- Benutze den Stift, um die von dir ausgesuchte Farbe auf das Gesicht zu übertragen.

MENÜ-SYMBOLE

Jetzt kennst du die Funktion aller Tasten auf dem Touch-screen. Jetzt zeige ich dir alle Styling-Symbole, die dein Digi Styling hat.

Styling-Einstellung

Fotostudio-Einstellung

Suche dir eines der bestehenden Bilder aus

DigiKamera-Einstellung

Album mit gespeicherten Bildern

Augen-Einstellung

Augenbrauen-Einstellung

Augenbrauen-AppliKator

Lidschatten-Einstellung

Lidschatten-AppliKator

Eyeliner-Einstellung

Eyeliner-AppliKator

Augenfarben-Einstellung

Augenfarben-AppliKator

Lippen-Einstellung

Lippenstift-Einstellung

Lippenstift-Applikator

Lipgloss-Einstellung

Lipgloss-Applikator

Rouge-Einstellung

Rouge-Applikator

Grübchen-Einstellung

Grübchen-Applikator

Haar-und-Gesichtsfarben-Einstellung

Haar-und-Gesichtsfarben-Applikator

Accessoire-Einstellung

Ohrringe

Halsketten

Ohrring-und-Halsketten-Applikator

Frisuren-Einstellung

Funky-Frisur lang und lässig

Schulterlanger Charme

Kurz und Knallig

Echt Elegant

Haarschmuck

Frisuren-Applikator

Haarschmuck-Applikator

Jetzt weißt du, wie dein Digi Styling funktioniert. Wie wär's, wenn du jetzt ein bisschen übst? 6 Mädchen-Motive warten nur darauf, dass du ihnen ein tolles neues Aussehen gibst.

Benutze die roten Pfeile, um dir die verschiedenen Bilder anzeigen zu lassen. Hast du ein Bild gefunden, das du bearbeiten möchtest, dann drücke die Weiter-Taste, und befolge die nachstehenden Schritte!

- Wähle das Augen-Symbol, um die Augen zu verändern. Danach kann man die Augenbrauen auswählen, die Augenlider "schminken" oder sogar die Augenfarbe ändern.
- Wähle das Augenbrauen-Symbol.

- Benutze die Tasten a/b, um dir die verschiedenen Augenbrauen-MöglichKeiten anzeigen zu lassen. Klicke zum Auswählen auf die entsprechende Zahl.
- Falls nötig, dann benutze die roten Pfeiltasten, um die ausgewählten Augenbrauen auf dem Gesicht in die richtige Position zu bringen.
- Klicke auf die Weiter-Taste, um die Form der Augenbrauen zu ändern. Mit den Tasten a+/a- kannst du die Augenbrauen dicker oder dünner machen. Mit den Tasten c/d kannst du die Augenbrauen weiter zusammen- oder auseinanderschieben. Drücke die Weiter-Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Die Farbpalette erscheint in den mit 4, 5 und 6 markierten Kästchen, und der Augenbrauen-Applikator erscheint auf dem Bildschirm. Mit den Tasten c/d kannst du dir die verschiedenen Möglichkeiten anzeigen lassen, um die perfekte Farbe zu finden! Klicke auf die Zahl, um die entsprechende Farbe auszuwählen. Keine Sorge, wenn diese Farbe doch nicht die sein soll, die du möchtest, kannst du sie immer noch ändern. Suche dir einfach eine andere Farbe aus und klicke sie an!
- Benutze den Stift, um die von dir ausgewählte Farbe auf das Gesicht aufzutragen. Bewege den Stift hierzu auf dem Touch-Screen hin und her. Toll! Denk dran, genau wie in Wirklichkeit, ist es auch hier so, dass die Farbe kräftiger wird, je mehr du von ihr aufträgst.
- Es ist ganz einfach, die Farbe selbst dann zu ändern, wenn du sie mit dem Stift schon aufgetragen hast. Drücke einfach die Taste „Voherige Aktion löschen", um eine andere Farbe aus der Farbpalette auszusuchen!
- Nachdem du, die gewünschte Farbe aufgetragen hast, drücke die Weiter-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren und mit deinem Styling fortzufahren!

Jetzt kannst du weitermachen, indem du jedes Symbol im Hauptmenü ausprobierst! Befolge die oben beschriebenen, einfachen Schritte um Lidschatten, Lippenstift, Lipgloss, Rouge, Gesichtstattoos, Accessoires und Frisuren anzuwenden!

TECH GIRL STYLING-TIPPS

- Denk immer dran, die roten Pfeile zu benutzen, um dir die Digi-Styling-Gesichter anzeigen zu lassen.

- Mit jedem Strich deines Applikators wird die von dir ausgewählte Farbe kräftiger!
- Benutze die Taste „Voherige Aktion löschen", wenn dir der Look doch nicht gefällt!

Sieht das Gesicht des Mädchens toll aus? Bist du nun bereit, für dich selbst ein Styling auszusuchen?

1. Entferne jegliches Makeup aus deinem Gesicht, und lasse dein Haar nicht ins Gesicht hängen oder binde es zu einem Pferdeschwanz zurück.
2. Licht, Kamera, Styling! Selbst Supermodels brauchen gute Lichtverhältnisse, um ein Foto von sich machen zu lassen oder Makeup aufzutragen! Suche bei dir zu Hause optimale Lichtverhältnisse. Schalte alle Lichter im Zimmer ein, und positioniere sie zwischen dir und dem Fernseher. Je heller die Lichter sind, desto heller wird das Bild von dir!
3. Jetzt kannst du mit der eingebauten Kamera ein Foto von dir machen. Sitze direkt vor dem Fernseher. Halte dein Digi Styling etwas unter deiner Augenhöhe, sodass du den Fernsehbildschirm sehen kannst. Richte dein Gesicht an der auf dem Bildschirm gezeigten Schablone aus. Halte deinen Mund geschlossen, damit du später den Lippenstift auftragen kannst! Wenn du bereit bist, dann drücke auf den Auslöser.

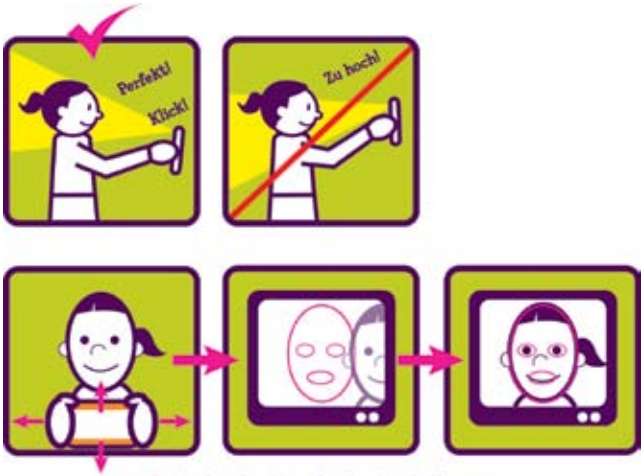

Richte dein Gesicht an der Gesichtsschablone aus

TECH GIRL TIPP

- Achte darauf, dass dir dein Haar nicht ins Gesicht fällt. Binde es am besten zu einem Pferdeschwanz zusammen, bevor du das Foto machst. Halte deinen Mund geschlossen. Lächle leicht, aber zeige deine Zähne nicht! Schau dir die Digi-Styling-Mädchen an, und posiere wie sie.

4. Wie siehst du aus? Drücke die Speicher-Taste auf dem Touch-Screen, wenn dir das Bild von dir gefällt. Möchtest du ein anderes Bild von dir machen, dann drücke die Zurück-Taste oder die Löschen-Taste, um noch einmal von vorne anzufangen!

Bitte beachten: Du kannst bis zu 5 Bilder speichern. Hast du ein Bild von dir gespeichert, dann erscheint es als Auswahlmöglichkeit in der Bilderauswahl-Einstellung!

Bitte beachten: Die gespeicherten Bilder gehen verloren, wenn die Batterien aus dem Produkt genommen werden!

TECH GIRL TIPPS

- Licht, Licht, Licht. Mache den Raum so hell wie möglich, und versuche das Licht zwischen dir und dem Fernseher zu halten. (Siehe das beigelegte Blatt „Tipps für optimale Ergebnisse"!)
- Am besten lässt sich der Lippenstift auftragen, wenn deine Lippen geschlossen sind. Lächle leicht, zeige dabei aber nicht deine Zähne!
- Achte darauf, dass sich keine Fenster oder Lichter hinter dir in der Sicht der Kamera befinden.

PROBLEMLÖSUNGEN

TV

Um den HilfsKanal (Aux/Auxiliary) zu finden, der sich normalerweise innerhalb der Kanäle 2 und 99 befindet (Beispiel 2, 1, 0, 99), den Kanal zunächst auf 00 stellen, um zu sehen, ob dies der HilfsKanal ist. Die Kanäle von 3 runter wählen bis Line 1, Line 2, Video 1, Video 1, Front, Aux, AV etc. auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint. Dann den Ein/Ausschalter am Digi Styling einschalten. Wurde der richtige Kanal gewählt, erscheint das Startbild des Digi Styling automatisch auf dem Bildschirm. Funktioniert dies nicht, auf der Fernbedienung des Fernsehers nachsehen,

um den HilfsKanal zu bestimmen. Auf der Fernbedienung befindet sich möglicherweise eine Taste, die dich direKt zum richtigen Kanal führt. Die Tasten, können folgendermaßen heißen: Input, Aux, AV, Line, TV/Video oder Video. Hat die Fernbedienung eine dieser Tasten, den Fernseher wieder auf Kanal 3 stellen, und diese Taste auswählen. Der Ein-/Ausschalter des Spiels muss eingeschaltet sein, damit das Spiel auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheinen kann. Hat die Fernbedienung des Fernsehers Keine dieser Tasten, und funktioniert Kanal 00 nicht, muss möglicherweise im Hauptmenü nachgesehen werden, um herauszufinden, wie der HilfsKanal aufgerufen werden kann. Konnte durch Keinen dieser Schritte ermittelt werden, welcher der HilfsKanal ist, muss eventuell in der Bedienunganleitung des Fernsehers nachgelesen oder ein Fachmann KontaKtiert werden.

VIDEORECORDER

Soll dein Digi Styling an einem Videorecorder angeschlossen werden, muss der Fernseh-Bildschirm zunächst so eingestellt werden, dass ein blauer Hintergrund zu sehen ist. Um den blauen Bildschirm zu beKommen, muss eine VideoKassette eingelegt und auf Start gedrücKt werden. Wird die VideoKassette abgespielt, die Stopp-Taste drücken. Dann erscheint möglicherweise ein blauer Bildschirm, und die Kanäle können nach unten bis zum HilsfsKanal gedrücKt werden. Erscheint der blaue Bildschirm nicht, ins Hauptmenü des Fernsehers und/oder Videorecorders gehen und nachsehen, welche Optionen zur Auswahl eines blauen Bildschirms angezeigt werden. Oftmals Kann mit Aufrufen des Hauptmenüs am Fernseher die Einstellung von Kabel zu Video geändert werden und ein blauer Schirm erscheint. Bei älteren Fernsehmodellen befindet sich am Fernseher möglicherweise eine Klappe, hinter der sich Tasten für Farbe, Bildeinstellung, horizontal, vertiKal, Kabel und Antenne verbergen. In diesem Fall die Antenne/ Kabel-Taste auswählen, und der blaue Bildschirm erscheint. Sollte die Konsole nach all diesen Optionen noch immer nicht angeschlossen sein, muss möglicherweise in der Bedienungsanleitung des Videorecorders nachgesehen oder der Hersteller KontaKtiert werden, um herauszufinden, wie der Videorecorder für Konsolenspiele eingestellt werden muss.

Haben Sie einen digitalen Kabel- oder Satellitendecoder, dann Können diese Spiele nicht über eine Kabelbox oder über Satellit gespielt werden. Diese müssen vor Anschließen des Spiels ausgeschaltet sein. Die Spiele Können über DVD-Spieler mit der gleichen Verbindung wie ein VideoreKorer angeschlossen werden.

Haben Sie mit der Einstellung oder der Bedienung des Spiels weiterhin Probleme, dann wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Mattel-Filiale.

Bei Benutzung eines Wechselstrom-Adapters empfehlen wir Folgendes:

Empfohlener Netzteil-Ausgang:
Ausgangsspannung: 6 Volt Gleichstrom
Ausgangsstrom: 300 mA (minimum)
Polarität: Minusbelegung in der Mitte
Steckergröße: 5,5 mm äußerer Durchmesser; 2,1 mm innerer Durchmesser

Wechselstrom-Netzteile sind in den meisten Elektronikgeschäften erhältlich.

Wird für dieses Produkt ein Spielzeug-Transformator verwendet, muss er regelmäßig auf Schäden von Kabel, Stecker, Schutzmaterial und anderen Teilen geprüft werden. Werden Schäden festgestellt, darf das Produkt so lange nicht mit dem Spielzeug-Transformator verwendet werden, bis diese Schäden behoben sind.

VORSICHT

- Wie bei allen kleinen Batterien, muss die in diesem Produkt verwendete Batterie außer Reichweite von kleinen Kindern gehalten werden, die noch Gegenstände in den Mund nehmen. Wurde eine Batterie verschluckt, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind, und immer die Anleitungen der Hersteller und Batteriehersteller beachten.
- Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen.
- Batterien können auslaufen, wenn sie nicht korrekt eingelegt sind oder explodieren, wenn sie wiederaufgeladen oder auseinandergenommen werden oder heiß sind.
- Manchmal kann der Aufbau statischer Elektrizität (von Teppichböden etc.) dazu führen, dass das Spiel aufhört zu funktionieren. Das Spiel dann einfach wieder durch Drücken der Reset-Taste zurückstellen. Danach funktioniert es wieder.
- Dieses Produkt funktioniert bei Funkhochfrequenzstörungen am Wechselstromadapter oder an der AV-Eingangsleitung möglicherweise

nicht richtig. Das Produkt kehrt zur normalen Funktionsweise zurück, wenn die Frequenzstörungen behoben sind.

- Das Produkt funktioniert möglicherweise in einer Umgebung mit Funkhochfrequenzstörungen nicht richtig. In dem Fall muss es durch Drücken der Reset-Taste zurückgestellt werden.

WARTUNG/PFLEGE

- Dieses Produkt mit Umsicht benutzen.
- Das Produkt von Staub und schmutzigen Bereichen fernhalten
- Dieses Produkt von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fernhalten.
- Das Produkt nicht auseinandernehmen. Das Produkt bei Auftreten eines Problems für ein paar Sekunden ausschalten oder die Batterien herausnehmen und wieder einlegen, um das Produkt zurückzustellen. Oder neue Batterien einlegen. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Mattel-Filiale.

BATTERIESICHERHEITSHINWEISE

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Herausnehmbare, wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen herausnehmbarer, wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Batterien miteinander kombinieren.
- Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Darauf achten, dass die Batterien in der korrekten Polrichtung (+/-) eingelegt sind.

- Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Produkt zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Die im Produkt befindlichen Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Nur mit dem empfohlenen Transformator-Typ verwenden.
- Den Spielzeug-Transformator vor Reinigen der Konsole vom Produkt abnehmen.
- Der Transformator ist kein Spielzeug.
- Spielzeug-Transformatoren, die mit diesem Produkt verwendet werden, müssen regelmäßig auf Schäden von Kabel, Stecker, Schutzmaterial und anderen Teilen geprüft werden. Werden Schäden festgestellt, darf das Produkt so lange nicht mit dem Spielzeug-Transformator verwendet werden, bis diese Schäden behoben sind.
- Das Produkt darf nicht an mehr als eine Stromquelle angeschlossen werden.

Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.

© 2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

Deutschland : Mattel GmbH, An der Trift 75 D-63303 Dreieich.

Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf.

Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
Helpline 01628500303

service.mattel.com

visit us at www.girltech.com